

*BaByliss***PRO**[®]



TONDEUSE DE COUPE PROFESSIONNELLE

PROFESSIONAL CLIPPER

EDM TECHNOLOGY

FX8700E

POLSKI

PROFESJONALNA AKUMULATOROWA MASZYŃKA DO STRYZENIA WŁOSÓW TECHNOLOGIA EDM

Akumulatorowa maszynka do strzyżenia włosów z precyzyjnymi ostrzami wykonanymi z japońskiej stali, akumulatorem litowym i elektronicznie sterowanym silnikiem cyfrowym, zaprojektowana do intensywnego użytkowania, gwarantująca pełną kontrolę i wysoką wydajność strzyżenia.

CECHY

- Wysoka wydajność i moc z zasilaniem przewodowym lub bezprzewodowym
- Precyzyjnie wykonane stalowe japońskie noże o długości ostrza 45 mm i niezwykle ostrym profilu typu V.
- Akumulator litowy zapewniający stałą, wysoką moc
- 3 godziny czasu ładowania dla 2 godzin pracy bezprzewodowej
- Silnik cyfrowy o dużej trwałości i wysokim momencie obrotowym
- Regulacja wysokości strzyżenia na 5 poziomach (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm)
- 8 prowadnic
- Ładowarka
- Szczoteczka do czyszczenia i olej do smarowania w zestawie

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Wskazówki ogólne:

- Należy zawsze sprawdzać urządzenie przed użyciem i upewnić się, że głowica tnąca jest pozbawiona włosów, zanieczyszczeń itp.
- Używać do włosów czystych, suchych i rozczesanych.

Wskazówki dotyczące smarowania:

- Aby utrzymać optymalną wydajność strzyżenia, zaleca się smarowanie ostrzy po każdym użyciu.
- Przy pierwszym użyciu oleju smarującego należy odkręcić korek i przeciąć koniec plastikowej tubki nożyczkami.
- Zdjąć osłonę zabezpieczającą ostrza i włączyć maszynkę.
- Przytrzymując maszynkę pod kątem 45°, delikatnie nacisnąć tubkę oleju smarowego i nałożyć 2 krople oleju bezpośrednio na ostrza.
- Pozostawić maszynkę pracującą przez kilka sekund, aby zapewnić rozprowadzenie oleju na całej długości ostrzy.
- Przed użyciem na włosach, należy wyłączyć maszynkę kosiarkę i usunąć nadmiar oleju, delikatnie wycierając ostrza szmatką.

Prowadnice regulacji wysokości strzyżenia:

W zestawie z maszynką dostarc-

zane jest 8 prowadnic regulacji wysokości strzyżenia.

1,5 mm (1/16") #.5

3 mm (1/8") #.1

4,8 mm (3/16") #.1.5

6 mm (1/4") #.2

10 mm (3/8") #.3

13 mm (1/2") #.4

16 mm (5/8") #.5

19 mm (3/4") #.6

- Zawsze wyłączyć maszynkę przed przystąpieniem do zakładania lub zdejmowania prowadnicy. Nasunąć prowadnicę na ostrze i zacisnąć z tyłu, aby ją zamocować.
- Aby zdjąć prowadnicę, wystarczy podnieść ją z tyłu i zwolnić ostrze.



Dźwignia regulacji wysokości strzyżenia

Dźwignia umożliwia bardziej precyzyjne ustawienie wysokości strzyżenia.

- Aby zwiększyć wysokość strzyżenia i uzyskać dłuższe włosy, należy delikatnie przesunąć dźwignię w dół.
- Aby zmniejszyć wysokość strzyżenia i przyciąć włosy jak najkrócej, należy przesunąć dźwignię w górę.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Ładowanie maszynki

- Przed użyciem maszynki po raz pierwszy należy naładować ją bez przerwy przez 3 godziny. Akumulator osiągnie swoją maksymalną wydajność po 3 pełnych cyklach ładowania i rozładowywania.
- Podłączyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazdka zasilania. Czerwona lampka kontrolna będzie migać aż do całkowitego naładowania akumulatora. Po pełnym naładowaniu lampka kontrolna przestanie migać i zacznie świecić się światłem ciągłym.

UWAGA: należy zawsze upewnić się, że maszynka jest wyłączona (0/OFF) przed umieszczeniem jej na podstawie.

- Kiedy akumulator będzie bliski wyczerpania, lampka kontrolna zacznie migać. Oznacza to, że pozostały czas pracy wynosi około 3 minuty. Ładowanie przez 3 godziny zapewnia około 2 godziny użytkowania bezprzewodowego. Ładowanie przez 30 minut zapewnia około 30 minut użytkowania bezprzewodowego.
- Jeśli lampka kontrolna zacznie szybko migać (ponad 4 razy na sekundę), oznacza to, że występuje problem dotyczący urządzenia. W takim przypadku należy wyłączyć maszynkę,

odłączyć ją od zasilania i skontaktować się z serwisem posprzedażnym.


Ochrona akumulatora

- Aby zmaksymalizować żywotność akumulatora, zaleca się ładowanie urządzenia przez 3 godziny co 3 miesiące.
- Używanie maszynki z zasilaniem przewodowym: należy upewnić się, że maszynka jest wyłączona. Podłączyć do sieci i zaczekać około 1 minutę przed włączeniem.


UWAGA: maszynka nie powinna być używana z zasilaniem sieciowym przez ponad 20 minut bez przerwy.

WYMIANA (ZDEJMOWANIE) OSTRZY

- 1 Odłączyć urządzenie od zasilania i ustawić dźwignię regulacji wysokości strzyżenia w pozycji pokazanej na ilustracji A.
- 2 Odkręcić śruby i zdjąć ostrze stałe. Przechowywać śruby w bezpiecznym miejscu.
- 3 Zdemontować ostrze ruchome i założyć nowe ostrze na oscylującą głowicę napędową, jak pokazano na ilustracji B.

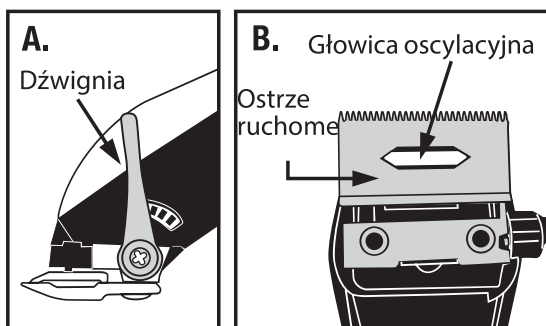

- 4 Ponownie założyć stałe ostrze, lekko dokręcając śruby. Ustawić ostrza w sposób pokazany na ilustracji C, dokładnie prosto i równoległe do siebie, w odległości od 1 mm do 1,5 mm.

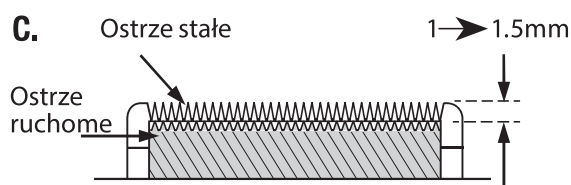

UWAGA:

Przed włączeniem maszynki należy nasmarować ostrza dostarczoną w zestawie olejem smarującym BaBylissPRO.

Po ustawieniu ostrzy nie należy zapomnieć o ponownym dokręceniu śrub.

Czyszczenie i konserwacja

- Aby zapewnić dalszą pracę w optymalnych warunkach, maszynka musi być czyszczona po każdym użyciu.
- Należy usunąć z ostrzy wszystkie pozostałości włosów, dmuchając lub używając dostarczonej szczoteczki do czyszczenia.
- Zdjąć prowadnicę regulacji wysokości strzyżenia i głowicę. Prowadnice regulacji wysokości strzyżenia mogą być opłukane pod bieżącą wodą. Przed ich ponownym użyciem lub przechowywaniem należy upewnić się, że są suche.
- Należy smarować ostrza po

każdym użyciu, aby zachować optymalną wydajność strzyżenia.

**URZĄDZENIE ZAWIERA
AKUMULATOR LITOWO-
JONOWY, KTÓRY MUSI ZOSTAĆ
PRZEKAZANY DO UTYLIZACJI
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
NORMAMI. URZĄDZENIE
NIE MOŻE BYĆ WYRZUCANE
ZE ZWYKŁYMI ŚMIECIAMI
DOMOWYMI.**